



Gebrauchsanleitung DSRC Modul/Antenne

007004002 + 007004003

Allgemein

Das DSRC-Modul ist ein „externes“ Modul das über CAN-Netzwerk mit dem Fahrtenschreiber verbunden ist.



ABBILDUNG 1: EXTERNES DSRC-MODUL

Die DSRC Antenne wird mit Hilfe des Kabels mit dem Fahrtenschreiber verbunden, das DSCR-Modul befindet sich hier „intern“ in den Fahrtenschreiber.



ABBILDUNG 2: DSRC-ANTENNE MIT VERBINDUNGSKABEL

Installation DSRC Modul / Antenne

Die Installation des DSRC-Moduls/Antenne und des 1C-Tachographen wird als vollständige Installation betrachtet, für die nach der Installation eine vollständige Inspektion / Kalibrierung erforderlich ist.

Finden Sie eine geeignete Position für die Montage des DSRC-Moduls/Antenne an der Windschutzscheibe.

Der Öffnungswinkel des Sichtfeldes muss in Fahrtrichtung des Fahrzeugs horizontal und vertikal 45 Grad betragen.

- Vertikale Toleranz: $\pm 10^\circ$
- Horizontale Toleranz: $\pm 5^\circ$

Jegliches Material vor dem DSRC-Modul/Antenne darf keine Metall- oder Karbonanteile enthalten.

Montieren Sie das DSRC-Modul/Antenne mit dem mitgelieferten doppelseitigen Kleber an der Windschutzscheibe Mittig (oben oder unten).

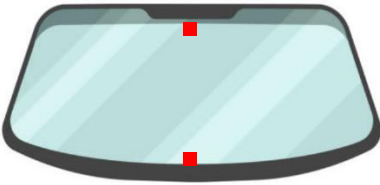


ABBILDUNG 3: ANBRINGUNG DSRC-MODUL/ANTENNE



Wichtig!

bei der Anbringung des **externen** DSRC-Moduls an der Windschutzscheibe muss die Seite mit den aufgedruckten Schriften muss ins Fahrzeuginnere schauen.

Externes DSRC Modul anschließen

Fahrtenschreiber und Kabelinstallation:

- Verlegen Sie das Kabel vom DSRC-Modul zum Fahrtenschreiber.
- Verbinden Sie den 6-poligen Stecker (1) mit dem DSRC-Modul.
- Verbinden Sie den Stecker A (2) des Kabels mit dem Tachographen.
- Verbinden Sie den Stecker A mit dem Stecker A des DSRC-Kabels (3).
- Stecker C (4) des DSRC-Kabels mit dem Tachographen verbinden.
- Stecker C (falls vorhanden) mit Stecker C (5) des DSRC-Kabels verbinden.

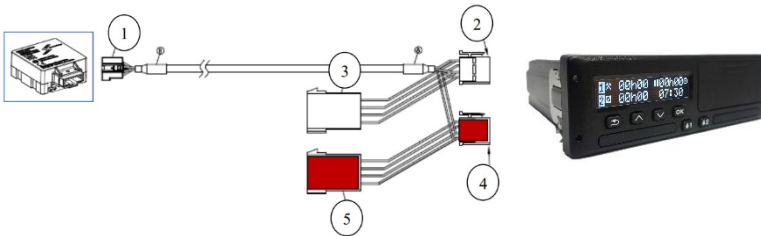


ABBILDUNG 4: ANSCHLUSS DSRC-MODUL

Parameter einstellen

Parametername	Einstellung
DSRC CAN-Anschluss	C2 CAN
Baudrate CAN2	250Kb (Standard)




Wichtig!

Nach der Parameterumstellung muss der Fahrtenschreiber neu gestartet/gebootet werden, dabei den A-Stecker am Fahrtenschreiber aus- und wieder einstecken.

DSRC Antenne anschließen

Fahrtenschreiber und Kabelinstallation:

- Verlegen Sie das Kabel von der DSRC-Antenne zum Fahrtenschreiber.
- Verbinden Sie die DSRC-Antenne mit dem Fahrtenschreiber (roter Stecker)



Parameter einstellen

Parametername	Einstellung
DSRC Quelle	Intern (Standardeinstellung)



Wichtig!

Nach der Parameterumstellung muss der Fahrtenschreiber neu gestartet/gebootet werden, dabei den A-Stecker am Fahrtenschreiber aus- und wieder einstecken.

